

7.2洗衣机的折叠：
先将桶盖取出，两手按住上框，然后向下压，逐步将折叠桶折叠，最后盖上桶盖。



① 双手向下压桶上框
② 当折叠桶一步不能压到位的情况下，请用手将折叠桶的折叠边缘向内压一下，确保折叠桶到位
③ 将折叠桶折叠到位后，将桶盖放入即完成操作

特殊功能说明（具体以实物为准）：

- ①因部分机器桶底内带有杀菌灯功能，此杀菌功能在洗涤过程中自动开启，不能手动操作，敬请谅解！
- ②带高速沥水机型，在使用沥水功能时，衣物只能使用沥水下篮内进行沥水，以免洗衣机振动大。

8 清洁和维护：

洗涤结束后，请将洗衣机内的水排干净，而后将适配器/电源线断电并从机器上移除，最后用干布将整机擦拭干净。
当需要携带外出时，将洗衣机折叠好，并将桶盖放在机器上，同时收纳入袋子内即可（注意附件不要遗忘）。

9 疑问解答：

使用过程中有疑问或怀疑洗衣机发生了故障，请按下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请致电售后服务热线，请勿自行拆卸洗衣机维修！

现象	可能的原因	如何解决
3个信号灯同时闪烁	衣物过多 衣物缠绕严重	减少洗涤衣物 请衣服手动散开
触摸按键无反应	触摸反应不灵敏	断开插座的连接，然后重新上电操作
洗涤过程中，整机上部有水溢出	水位过高	减少水量，确保洗涤过程中水不会溢出
洗涤过程中，突然断电	适配器与整机电源接口接触不良	用橡皮将适配器的插头擦拭，然后重新插入后上电测试
烘干盖3个灯逐步闪亮并蜂鸣报警	烘干隔板没有取出的情况下进行烘干 风扇不能工作	将隔板取下，并重新启动工作即可 请联系我公司售后进行维修

10 保修说明：

尊敬的用户：

感谢您使用我们的产品，按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家质监局有关规定，凭此说明书及有效购机发票或凭证，可享受以下售后服务保障：

- ★本产品已经过严格的质量管理及检验认证；
 - ★将说明书、购机发票或凭证妥善保管，作为您享受三包服务的依据；
 - ★如果您需要详细信息或有任何问题，请与售后服务联系；
 - ★如果使用过程中机器出现故障无法排除时，将产品送至指定位置维修，以产品序列号、购机发票或凭证作为售后维修依据。
- 超过三包期：请拨打我司售后服务电话三包，按规定收费，请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

保修年限：_____

- 1.执行国家新三包法，整机保修1年，产品质量问题7天包退，15天包换，全系列产品全国联保。
- 2.下列情况，不属于免费服务范围。
 - (1) 不能出示产品序列号、购机发票或凭证；
 - (2) 产品序列号、购机发票或凭证有涂改；
 - (3) 意外因素或使用不当造成损坏；
 - (4) 未经我司许可，自行维修造成的损坏；
 - (5) 超过三包有效期，经修复可继续使用。

用户档案		机器编号			
型号					
用户姓名		地址			
购机商店		发票号	购买日期		
检修日期	检修内容	更换零部件	维修人员	客户确认	

合格证

Certificate of Quality

检验员：

产品执行标准：GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1

安徽摩鱼科技有限公司

适用型号：

XPB08-F1 XPB08-F1S XPB08-F1G XPB08-F1C
XPB08-F2 XPB08-F2S XPB08-F2G

安徽摩鱼科技有限公司 | 全国咨询电话

地址：安徽省六安经济技术开发区迎宾大道666号 | 400-880-9088

moyu.haijiacp.com



公司产品不断改进，您所得到的产品及配件可能与本手册中的图示不一致，谨此致歉。

本产品有害物质名称及含量表示如下表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
导线	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。（目前行业中无可替代的工艺或材料）

环保使用期限说明：


此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品。含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或人身、财产造成严重损害的期限为10年。



版本：V1.0

便携式折叠洗衣机

说明书

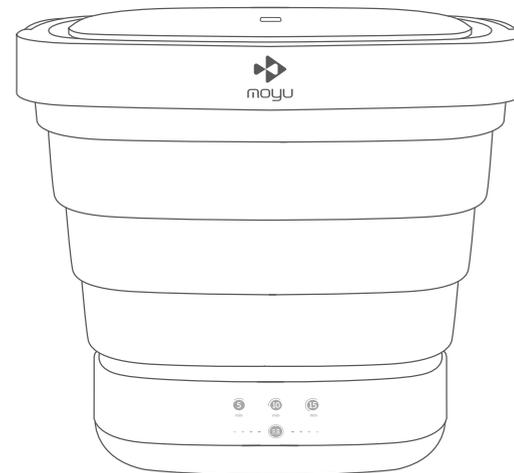

moYU 摩鱼

摩 / 鱼 / 洗 / 衣 / 机 // 家 / 里 / 的 / 第 / 二 / 台 / 洗 / 衣 / 机

1 安全注意事项：

为确保您正确安全使用本产品，使用前请务必仔细阅读《使用说明书》。
对于不正确使用或不遵守本产品相关说明造成的后果，本公司概不负责。

1.1 折叠洗衣机注意事项：

- ① 折叠洗衣机请勿使用汽油、油漆、腐蚀性或酸碱化学品污染过的水洗涤衣物；
- ② 折叠洗衣机请使用配套的电源适配器，不可随意使用其它替代，以免对机器损坏；
- ③ 请勿将洗衣机放置于浴室等过度潮湿的地面或温度低于5°C的环境中；
- ④ 请选择合适的洗涤剂，并在使用过程中防止洗涤剂溅入眼内；
- ⑤ 定期用干布擦拭插头（灰尘积压或者湿气等，可能导致通电不良）；
- ⑥ 儿童一定要远离洗衣机，以免造成伤害；
- ⑦ 洗衣机工作过程中，请勿倾斜或移动洗衣机，以免洗衣机溢水或翻倒；
- ⑧ 请勿用湿手触摸适配器的插头，请勿手持电源线拔出适配器；
- ⑨ 请勿将超过80度的热水倒入洗衣机内，以免造成整机的变形而无法正常工作；
- ⑩ 洗衣机折叠前必须先先将适配器的插头从机器拔出，以免损坏插头；

1.2 杀菌盖注意事项（仅适用XPB08-F1S、XPB08-F2S）：

- ① 杀菌盖的杀菌灯会对皮肤和眼睛有伤害，请勿将紫光对着皮肤和眼睛照射；
- ② 杀菌盖的紫光防水透明挡板是玻璃材质，请勿用尖锐物品对玻璃划擦，以免损坏；
- ③ 杀菌盖内部有电气元件和锂电池，请勿在太阳光下暴晒；
- ④ 杀菌盖请远离火源及具有腐蚀性的环境；
- ⑤ 儿童请勿使用本产品；
- ⑥ 如需清洁，请勿用水直接冲洗，请用棉布擦拭；
- ⑦ 杀菌盖为家用产品，不适用商业用途；
- ⑧ 在废弃产品前，必须遵循当地法律法规处理旧电池；

1.3 烘干盖注意事项（仅适用XPB08-F1G、XPB08-F2G）：

- ① 杀菌盖带有紫外杀菌的功能，紫外线会对皮肤和眼睛有伤害，请勿照射皮肤和眼睛；
- ② 杀菌灯管是石英玻璃材质，请勿使用尖锐物品刮碰玻璃，以免制伤；
- ③ 烘干盖必须使用配套的电源线，且接入的电源电压必须符合要求；
- ④ 烘干盖在使用之前，必须先将电源线完全插接后才能使用；
- ⑤ 烘干盖在插电源线时，必须是干燥的手操作，严禁湿手操作；
- ⑥ 严禁手持烘干盖的电源线提起整机，以免电源线损坏或烘干盖跌落造成的损坏；
- ⑦ 儿童请勿使用本产品；
- ⑧ 如需清洁，请勿用水直接冲洗，请用棉布擦拭；
- ⑨ 烘干盖为家用产品，不适用商业用途；

2 技术参数：

① 通用参数：

洗衣机适配器输入：100-240V~ 50/60Hz
洗衣机额定功率：40W
洗衣机折叠尺寸：292*292*93mm

洗衣机适配器输出：DC12V 5A
洗衣机额定洗涤容量：0.8kg
洗衣机展开尺寸：292*292*288mm

② 烘干盖参数：


烘干盖额定输入：220V~ 50Hz
带烘干洗衣机折叠尺寸：292*292*130mm

烘干盖额定功率：150W
带烘干洗衣机展开尺寸：292*292*303mm


3 装箱清单：

	折叠洗衣机	适配器	说明书	布袋	桶盖	沥水篮	数据线	烘干电源线
XPB08-F1C	1	1	1		桶盖*1			
XPB08-F1	1	1	1		桶盖*1			
XPB08-F1S	1	1	1	1	杀菌盖*1		1	
XPB08-F1G	1	1	1	1	烘干盖*1			1
XPB08-F2	1	1	1	1	桶盖*1	1		
XPB08-F2S	1	1	1	1	杀菌盖*1	1	1	
XPB08-F2G	1	1	1	1	烘干盖*1	1		1

4 产品部件名称：

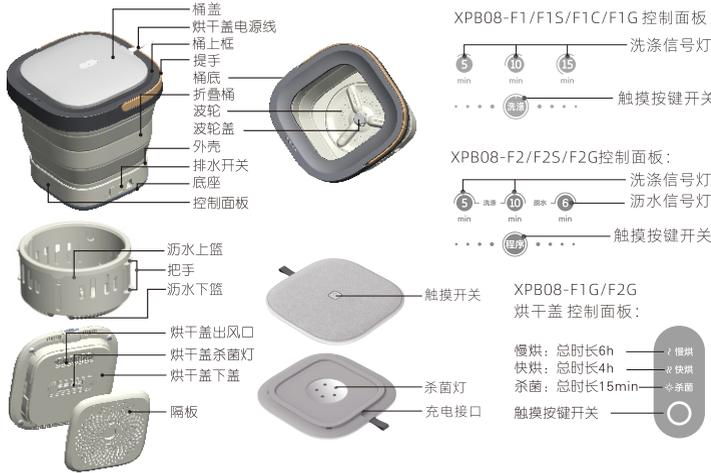

5 洗衣机电气原理图：

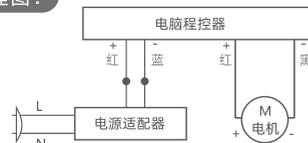

6 安装使用步骤：

*折叠洗衣机必须正确连接，否则不能正常工作；

6.1 收货检查：

请拆除本机的包装，按照说明书的“装箱清单”清点物品；
每台洗衣机出厂会经过功能测试，因此机器有部分残留水属于正常现象。

6.2 选择安装位置：


安装位置应远离热源，避免阳光直射，以免外壳涂层脱落或变色；
先将洗衣机展开，后将机器放置在水平的固定台面上；
（注意：请勿放置在可能结冰的地方）

6.3 适配器的连接：

请将随机配的适配器的直流插头插入洗衣机的电源接口，并且确保插紧。然后将适配器的AC插头插入插座。

6.4 放入衣物及进水：

1. 先将需要洗涤的衣物放入洗衣机桶内（注意衣物不能放入多，确保衣物洗净比更佳）。
2. 请将干净的水直接注入洗衣桶内，注入的水高度不要超过最高水位“H”刻度线。
3. 将洗涤剂放入桶内。

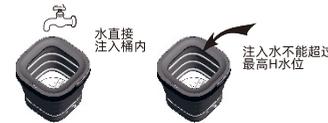

6.5 选择洗涤程序：

洗衣机设置有3挡程序：
XPB08-F1/F1C/F1S/F1G机型：5/10/15（分别代表：洗涤时间5分钟/洗涤时间10分钟/洗涤时间15分钟）。
XPB08-F2/F2S/F2G机型：5/10/6（分别代表：洗涤时间5分钟/洗涤时间10分钟/沥水时间6分钟）
操作方式：轻触“洗涤”按键，此时红灯亮同时蜂鸣滴一声，再按一下即切换程序，直至关闭程序，当选择好了需要的程序时，此时不要再操作，待3秒后自动进入选择的程序进行工作。

6.6 排水：

排水管设置在洗衣机底部，以Z字型扣在底座内。
当需要排水时，将排水管取出，以一字形状安置好，且排水管的排水口放置在排水处。当需要排水时，将洗衣机外壳侧面的排水开关拉起即可排水。
当需要加速排水时，可以将洗衣机提起，从上部有4个排水孔位置排水。

6.7 沥水篮的使用（仅适用XPB08-F2、XPB08-F2S、XPB08-F2G）：

6.7.1 沥水篮的展开和折叠：



6.7.2 沥水篮的操作

先将沥水篮展开，然后将沥水篮底部凹圆放入洗衣机波轮凸圆位置，放到位即可。
而后将衣物放入沥水篮内，并向中间压（防止在工作过程中沥水篮晃动），
注意：上篮用于保持稳定，不要超放。衣服容量建议不要超过折叠重量。

6.8 杀菌盖的使用（仅适用XPB08-F1S、XPB08-F2S）

杀菌盖的充电电压：5VDC。
杀菌盖开机：长按杀菌盖的触摸开关，产品开始工作；
杀菌盖关机：①产品工作完成后，自动关机；
②产品工作过程中，长按触摸开关，自动关机；

杀菌盖工作周期时间：产品默认设定一个周期时间5min；

杀菌盖灯管指示说明：充电中--橙色光闪烁 充电完成--橙色光常亮


工作中--蓝光闪烁 缺电--红光闪烁

说明：①产品必须水平放置（水平角度小于45度），才能正常开机

②如产品工作过程中，产品的水平角度大于45度，产品自动停止工作，当恢复水平状态后，产品恢复工作。

6.9 烘干盖的使用（仅适用XPB08-F1G、XPB08-F2G）：

6.9.1 烘干盖的安装：

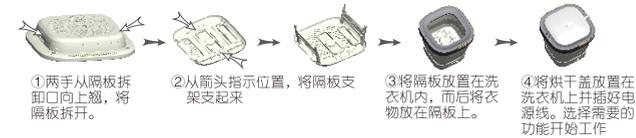

6.9.2 烘干盖的操作：

- ① 先将烘干盖电源线插入烘干盖上，并通电；
- ② 长按烘干盖的触摸按键，并听到滴响声。此时第一个程序慢烘闪亮，如果需要更换程序，再按触摸按键即可，依次程序进行循环显示；
- ③ 待选择好程序后，3秒后，自动进入选择好的程序，同时该指示灯常亮即开始工作；
- ④ 当完成该程序工作时，3个指示灯同时闪亮并伴有蜂鸣声；（如需要提前停止工作，长按触摸按键3秒即强制停止当前工作）。

注意

如烘干盖工作过程中，产品的水平角度大于45度时，产品自动停止工作，当恢复水平状态后，产品继续恢复工作；
快烘和慢烘的过程中，自动开启杀菌灯，因此烘干过的衣物不需要另行杀菌；
烘干过程中，严禁将衣物等物品放置在烘干盖上方，因为这样会造成烘干风道的阻塞，无法达到烘干的效果。

7. 桶体的折叠和展开：

先将桶盖取出，一手提起提手，另一手压住桶底（不可压住波轮，防止波轮变形），然后用力提起提手，逐步将洗衣机的折叠桶展开。

