


1.安全注意事项

尊敬的摩鱼用户：

感谢您使用摩鱼便携式折叠洗衣机，为了您能更好的使用本产品，防止人身伤害及物品损坏事故发生，请务必仔细阅读并遵守本说明书有以下标示符号的内容。



如果操作错误有可能造成物品及财产的损害

1 工作场景： 折叠洗衣机推荐放置在稳定的水平平台上，不能放置在潮湿的地面上。

2 安装时：

- 只能使用随机配套的适配器，不可随意使用其它代用，以免因为参数不一致而造成整机的损坏。
- 适配器尾部插头位置插入整机电源插口位置，保持插入到位且稳固；
- 适配器插头需切实插入至底部。机器放置平稳后，插头应该可以轻松触碰到。

3 安装时：

- 请勿将洗衣机放置于浴室等过度潮湿的环境中；
- 请勿将洗衣机安装或使用于温度低于5°C的环境中。

4 使用维护：

- 请选择合适的除污洗涤剂，使用除污洗涤剂时，请注意防止洗涤剂溅入眼内，如果溅入眼内，请立即用清水清洗；
- 定期用干布擦拭插头（灰尘积压或者湿气等，可能导致接触不良）；
- 儿童一定要远离洗衣机用粉状洗涤剂；
- 运转时，请勿倾斜或者移动整机（可能导致漏水等）。

5 使用维护：

- 请勿湿手触摸适配器插头。请勿手持电线拔出适配器；
- 请勿在洗衣机附近存放汽油或者其他可燃性气体和液体（以免引起火灾）；
- 请勿向洗衣机下部主体泼水或者灌水（能导致整机电气不良而无法工作）；
- 请勿将高于80度的热水，直接导入洗衣机内洗衣物（以免产品因高温受热变形，造成整机不良）。

6 机器发生故障或损坏：

- 出现异常或故障时，请立即停止使用，并拔出适配器插头，关闭电源；
- 除非本说明书特别说明，否则切勿维修或者更换洗衣机的任何零件，切勿尝试维修洗衣机。如有需要，请联系售后进行维修，或参看“疑问解答”一节了解相关信息。
- 如果适配器软线有损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换；
- 洗衣机的维修必须由专业的技术人员进行。


2.技术数据

| 额定电压 | 适配器输出 | 额定功率 | 额定洗涤容量 | 工作状态外观尺寸 | 折叠状态外观尺寸 |
|---------------------|------------|------|--------|---------------|---------------|
| 100-240V 50/60Hz | 17VDC 3.5A | 60W | 1.0kg | 307×307×316mm | 307×307×140mm |


3.装箱清单

| 折叠洗衣机 | 电源适配器 | 沥水篮 | 排水管 | 说明书 |
|-------|-------|-----|-----|-----|
| 1台 | 1个 | 1个 | 1套 | 1本 |


4.产品部件名称

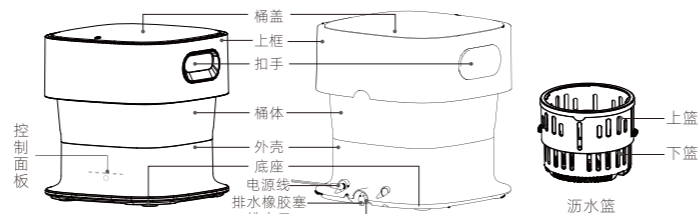

控制面板程序说明：



5.电气原理图

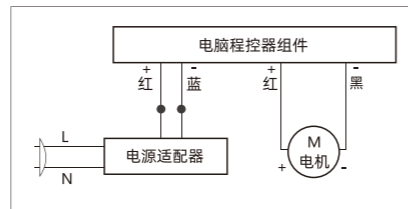

6.安装使用步骤

• 折叠洗衣机必须正确连接，否则无法正常运转。

(1) 收货检查

• 请拆除本机的包装，按照说明书的“装箱清单”清点物品；
• 每台洗衣机出厂会经过功能测试，因此机器有部分残留水属于正常现象。

(2) 选择安装位置


- 安装位置应远离热源，避免阳光直射，以免外壳涂层脱落或变色；
- 先将洗衣机展开，后将机器放置在水平的固定台面上；
(注意：请勿放置在可能结冰的地方)

△注意

- 应尽量在空旷的地点放置
- 请勿放置在冬季可能冻结(5°C)的地方

(3) 适配器的连接

- 电源接口在整机的后部；
- 将适配器的电源插头对准整机的电源接口并插上。

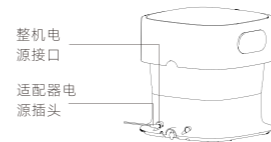

(4) 放入衣物及进水

- 先将桶盖开启：按一下手指标位置，而后将桶盖拉起。
- 当选择洗涤衣物时：(在选择洗涤衣物前，先确认排水塞是否装配完好。)
 - 先将需要洗涤的衣物放入洗衣机桶内（注意衣物不能放入多，确保衣物洗净比更优）。
 - 请将干净的水直接注入洗衣桶内，注入的水高度不超过“H”刻度线。
 - 然后将洗涤剂放入桶内。

• 洗涤剂的使用：

- 洗衣液：请直接将洗衣液投入到洗涤桶内洗涤衣物；
- 洗衣粉：请先用温水将洗衣粉完全溶解后，再倒入洗涤桶内洗涤衣物，确保洗涤效果最优。

• 当选择沥水衣物时：

- 先将洗衣机的排水塞拔出，并将洗衣机的排水口对准能排水的位置；
- 将沥水篮取出，并将上下篮拉伸组合好。而后将沥水篮放置在波轮上，并用手向下压紧；
- 而后将需要沥水的衣物放置在沥水篮内，并确保衣物均匀放置，并确保衣物不高出沥水篮顶部；
- 沥水程序完成后，注意将排水塞装入排水口内，以免下次洗涤进水时水的外溢。

注：沥水篮的折叠与展开见下图示意：



(5) 选择程序 (在选择程序前，先将桶盖闭合上。)

- 洗衣机设置有3档洗涤程序和1档沥水程序：（详见控制面板详细说明）。
- 操作方式：轻触“触摸按键开关”，此时灯光亮起同时带蜂鸣声，每按一下开关，程序进行切换。
- 当选择好程序后，自动进入选择的程序。

△注意

- 注意洗涤程序和沥水程序不能混用；
- 选择洗涤程序时，先查看排水塞是否组装完好。
- 选择沥水程序完成后，不要遗忘将排水塞装入排水口内，以免下次洗涤程序时水的外溢；

(6) 排水

排水口设置在底座后部，在洗衣机底座的后部，有一个排水橡胶塞。
在需要洗涤衣物时，此橡胶塞必须完全堵塞排水口，然后才能盛水。
当需要排水时，先将洗衣机的排水口对准能排水位置，然后将排水橡胶塞拔出即可排水。
(注意：请每次排水彻底排干净，防止残留水在洗衣机内部长时间存放而产生异味)


7.桶体的折叠和展开

• 洗衣机的拉伸：

- 先找个平面光亮的平面（例如：光亮的瓷砖等）上；
- 将整机底部的4个吸盘稳固的吸附在平面上；
- 用手扣住两侧的扣手位置，将整机向上提，直至整理完全拉伸为止。

• 洗衣机的折叠：

- 用手两侧压住洗衣机的上框两侧；
- 用力向下压，直至折叠完毕即可以。

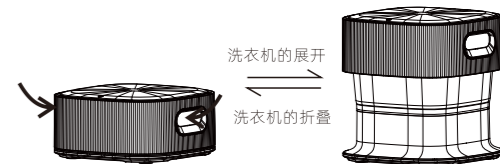

8.清洁和维护

- ★ 洗涤结束后
- 当洗衣程序完成后，请将洗衣机内的污水排放干净，避免长时间放置水质改变；
- 需要携带外出时
- 请将整机擦拭干净，折叠好整机，关闭好门盖。并存放好随机的附件。

△注意

- 在进行清洁部件前，请确保适配器已经与插座和整机脱离。

9. 疑问解答

使用过程中如有疑问或怀疑洗衣机发生了故障，请按照如下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请致电售后服务热线，请勿自行拆卸洗衣机维修！

| 现象 | 可能的原因 | 如何解决 |
|-------------------|---------------|--|
| 4个信号灯同时闪烁 | 衣物过多 | 减少洗涤衣物 |
| | 衣物缠绕严重 | 请将衣服手动散开 |
| 触摸按键无反应 | 触摸反应不灵敏 | 断开插座的连接，然后重新上电操作 |
| 洗涤过程中，整机上部边缘有水珠溢出 | 水位过高 | 减少水量，确保洗涤过程中水不会溢出 |
| 洗涤过程中，突然断电 | 适配器与整机母座的接触不良 | 用橡皮将适配器的插头擦拭，然后重新插入后上电测试 |
| 洗涤过程中噪音大 | 机器内部的声音 | 因机器的减速电机，在工作过程中，减速箱内的齿轮碰撞发出的噪音，此现象属于正常现象 |

洗衣机有害物质的名称和含量

| 部品名称 | 有害物质 | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|--------------|
| | 铅(Pb) | 汞(Hg) | 镉(Cd) | 六价铬(Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 电路板类 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外壳、桶 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 排水管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电源线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电机 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 包装印刷品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

本表格依据SJ/T11364的规定编制：
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。
以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

10. 保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系摩鱼享受包修服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

保修卡

| 相关信息（用户填写） | | | |
|------------|--|------|--|
| 用户姓名 | | 常用地址 | |
| 通讯地址 | | | |
| 产品型号 | | 产品编号 | |
| 购买店铺 | | 购买日期 | |
| 维修点 | | 发票号码 | |

合格证

Certificate of Quality

检验员：

产品执行标准：

GB4706.1 / GB4706.24 / GB4343.1 / GB17625.1

安徽摩鱼科技有限公司

摩鱼官方微信号



安徽摩鱼科技有限公司 | 全国咨询电话

安徽省六安经济技术开发区迎宾大道666号 | 400-880-9088

moyu.haijiacp.com

本公司产品不断改进，您所得到的产品及配件可能与本手册中的图示不一致，谨此致歉。

折叠洗衣机

说明书

BF99-01M

BF99-01H

 moyu 摩鱼

摩 / 鱼 / 打 / 造 / 无 / 限 / 精 / 彩 / 生 / 活