

## 使用方法

1. 打开水龙头，接通电源。
2. 依次打开门盖及内门盖，放入需要洗涤的衣物并投入适量的洗衣液/洗衣粉。
3. 关闭内门盖，并确认内门卡勾是否扣入到位，然后闭合门盖。  
注意：关闭内门盖后，必须确认内门盖卡勾扣入到位，否则会造成整机的振动及异音。
4. 短按电源按键选择程序。当选择好程序后，当听到“滴”声后，说明已经进入选择的程序。  
注意：在进入选定程序后，如果需要切换程序，需要长按电源按键3秒，同时蜂鸣关机后，重新选择程序即可。
5. 洗涤结束后，依次打开门盖及内门盖取出衣物。

## 控制面板和程序说明

标准程序 95℃ 蒸煮洗 45℃ 加热洗 单脱程序



**标准程序：**耗时30min左右，适合日常清洁的衣物。

**95℃蒸煮洗：**耗时80min左右，适合清洁表面较脏的衣物，若使用此模式请确认衣物材质能否使用高温洗涤。

**45℃加热洗：**耗时50min左右，适合日常清洁的衣物。

注意：加热模式的洗涤时长会因进水温度等因素产生波动。

**单脱程序：**耗时7min左右，适合对衣物进行单独脱水。

注意：使用单脱时，请将放入的衣物均匀放置在洗涤桶内，以免因放置偏心而造成振动过大以及影响衣物的脱水效果。

## 产品保养

为了达到最佳的洗涤和漂洗效果，请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，以免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。

清洗产品外壳：

1. 在清洁机器前，请拔下电源插头。
2. 用柔软布料和不含腐蚀成分的家用清洁剂擦拭机器外壳。
3. 切勿用水冲洗外壳，以免造成产品部件的损坏。

## 故障排除

使用过程中有疑问或怀疑发生的故障，请按照如下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请致电服务热线，请勿自行维修！

故障现象	原因分析	解决办法
“标准程序”灯闪亮并蜂鸣报警。	门盖被开启？	关闭门盖。
“蒸煮洗”灯闪亮并蜂鸣报警。	进水异常？	请确认进水管是否正确连接。水龙头是否打开。然后重新选择程序。
“加热洗”灯闪亮并蜂鸣报警。	加热器故障？	请联系服务热线进行维修。
“单脱程序”灯闪亮并蜂鸣报警。	温度传感器故障？	请联系服务热线进行维修。
4个灯同时闪亮并蜂鸣报警。	负载过大？	确认是否放入的衣物过多。请减少衣物并重新选择程序。
“标准程序”+“蒸煮洗”灯闪亮并蜂鸣报警。	排水异常？	请确认排水管是否正常排水，并重新选择程序。
洗衣机抖动严重。	内门盖没有关到位？	重新关好内门盖，确保卡勾扣入到位，并关闭门盖。
	吸水性高的衣物过多？	减少吸水性高的衣物，关闭好门盖继续洗涤。

## 保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系享受包修服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

## 保修卡

相关信息（用户填写）	
用户名	常用地址
通讯地址	
产品型号	产品编号
购买店铺	购买日期
维修点	发票号码

## 产品规格

电源	220V~ 50Hz
额定洗涤/脱水容量(kg)	0.7 / 0.7
额定洗涤/脱水功率(W)	36 / 25
额定洗涤加热功率(W)	500
容量(L)	7
自来水压力(MPa)	0.05- 0.8
外形尺寸(mm)	290*290*335(不含排水管)

\*产品若有技术改进，恕不另行通知；  
\*产品外观、颜色如有改动，以实物为准；  
\*请妥善保管使用说明书。

## 洗衣机有害物质的名称和含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电脑板类	×	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制：

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。



**TEL:400-880-9088**

生产者：安徽摩鱼科技有限公司

生产者地址：安徽省六安经济技术开发区迎宾大道666号

网址：moyu.haijiacp.com

**使用说明书**  
全自动洗衣机  
DW02-MAUH

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管

# 安全事项

尊敬的用户：

您好！感谢您使用我公司产品，在安装、保养和使用产品时，请仔细阅读说明内容并谨慎操作，以便能够充分使用洗衣机功能，并防止对使用者及他人造成人身伤害或者财产损失；对于因使用不当而造成的损失，本公司不承担责任。

## ⚠ 警告：以下行为，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。

- 1.为了确保您的安全，请必须使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。
- 2.请单独使用10A以上的专用交流电源插座。
- 3.如果产品不运转，冒烟或散发出异常气味，请立即切断电源并与服务中心联系，否则可能会导致触电、短路或火灾；
- 4.如果发生煤气泄漏，请勿接触任何按钮，开窗通风。否则导致爆炸、火灾或烧伤。
- 5.不要让洗衣机接触或靠近热源、明火（如蚊香、蜡烛、香烟、电吹风等）。
- 6.请勿用湿手插/拔电源插头，可能会引起触电危险。
- 7.在保养、清洗或维修之前，请拔下电源插头。
- 8.如果电源线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。
- 9.洗衣结束后，切记拔掉洗衣机的电源插头并关闭进水管水龙头。
- 10.请使用新的进水管连接水龙头，使用前请检查水管的断裂、磨损和泄漏情况，并在有问题的时候及时更换。

## ⚠ 小心：以下行为有一定危险的行为，可能导致伤害。

- 1.请在平整结实的台面上安放产品，否则可能导致异常振动或噪音。
- 2.使用前请打开水龙头检查是否漏水，否则会导致漏水发生。
- 3.运行过程中不要打开门盖影响洗涤，禁止在运行过程中往桶内倒水及投放洗衣液，以免造成机器检测判断异常。
- 4.儿童和对使用方法不熟悉的人群请勿使用洗衣机，否则可能会导致烫伤、触电或其他人身伤害。
- 5.请勿将洗衣机放在潮湿的地方或风吹雨淋处，可能会引发触电或火灾。
- 6.请防止宠物或其他动物进入洗衣机内桶，可能会造成伤害。
- 7.请勿将水洒在洗衣机上，否则可能会导致短路或触电。
- 8.请用柔软布料和不含腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机外壳。
- 9.机器在运转过程中请勿将磁铁靠近洗衣机。

## ⚠ 注意：以下行为可能导致机器不能正常工作。

- 1.运行机器前，请插好排水管，确保排水管出水口及管路高度低于洗衣机排水口。
- 2.每次洗涤前，请将内裤外翻，以方便清洗。

## ⚠ 提示：禁止以下操作，可能导致人身伤害或物品损伤。

- 1.异常断电时，请谨慎开门，若桶内水温较高，可能会烫伤用户。
- 2.注意关好门盖，防止衣物卡住门盖，否则可能会损坏衣物或导致机器故障。
- 3.切勿尝试自行维修洗衣机，或让无经验、不合格的人员进行维修，可能会严重损坏洗衣机或造成人身伤害。

## 加热过程中请勿开盖！以防烫伤！

蒸煮洗在高温加热过程中，为防止用户烫伤，当水温超过60度开盖时，会进行进水降温，敬请谅解！

# 声明

本产品执行标准： GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1

本说明书仅作示例使用，产品及部件外观请以实物为准。

使用前请仔细阅读本说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。阅读后请与发票一起妥善保管。

# 产品展示

将产品的包装打开，并检查产品装运时是否损坏。同时检查下装箱清单是否齐全。

## 部件名称



## 装箱清单



# 安装指南

## 安装要求：

- ◆所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。
- ◆请确保您家中的供电装置(电流、电压和电缆)能够满足机器的正常负荷要求。
- ◆请保护电源线。
- ◆请勿任意放置电源线，以免被踩到，或被放在电源线上面以及旁边的物品压到或夹住。  
    请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

## 供水要求：

- ◆工作水压为0.05MPa ~ 0.8MPa，水压偏低时会造成进水时间偏长，水压低于0.05MPa时将不能进水工作。
- ◆洗衣机距离水龙头要近。
- ◆定期检查内部回路的漏水情况。
- ◆在使用您的洗衣机前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。

## 环境要求：

- ◆避免日光直射，并通风良好。
- ◆室温不低于0°C。
- ◆远离如碳火或煤气炉等热源。
- ◆不要把产品放置在水易结冰的地方，因为您的产品排水阀和水管等处会残留一些水。在管道里的残留水结冰可能会导致排水阀或其它零部件的损坏。
- ◆您应当将您的产品放置在周围温度为0°C~40°C的环境下，空气的相对湿度在95%以下，这样您可以方便安全地使用您的产品。
- ◆请不要在潮湿的环境中使用，使用中请不要将水洒到面板上，会影响触摸按键的操作，引起误动作或不能使用。

# 安装说明：

机器的安装和使用前准备：

- 1.打开包装，取出附件和整机。
- 2.接上排水管，插上电源线

排水管大头的一端套上卡簧，然后再插入机器后部排水口，用力插紧到位，再将卡簧套到卡紧的位置。将排水管另一端插入排水口，注意排水管全程不能高于机器上的排水口(排水口高度25mm)，避免排不出水或排不干净。

## 3.供水


将进水管一端连接三通的2分快插口位置，另一端直接插入洗衣机进水口，注意插到底且卡上锁定片，并稍用力拉一下检查是否到位。然后将三通连接上水龙头。

注 意：三通的预留口可为大型洗衣机供水，不使用的情况下堵头不能拆卸；

## 三通阀使用说明：

- ① 4分转6分转接口：水龙头为4分螺纹头时可使用
- ② 6分奶嘴头：水龙头为6分螺纹头时可使用
- ③ 滑动器：水龙头为奶嘴头时可使用
- ④ 进水口接口：此接口衔接本洗衣机的进水管
- ⑤ 4分出水口：可衔接4分螺纹进水管与万能进水管，单台洗衣机安装此处螺母无需拧开，2台洗衣机安装时拧开此螺母。

安装情况如下：

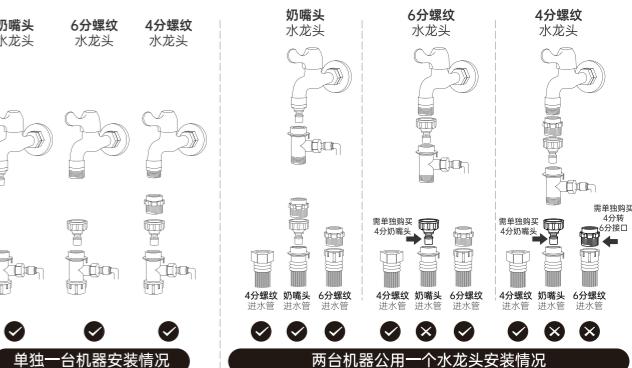

## 洗涤注意事项：

- 1.洗涤前请检查衣物洗涤说明，如果不适合高温洗涤，请不要使用蒸煮洗，以免造成损坏。
- 2.该机适宜洗涤日常穿着的小件衣物，大件衣物会造成洗净度及杀菌效果的下降。
- 3.请将内裤外翻，可以洗得更干净。
- 4.衣物污渍较为严重时，建议将洗衣液预涂至污渍处进行预处理，再投入洗涤桶洗涤。
- ◆请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免影响洗涤效果及产品的使用寿命。
- 5.禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
- ◆请不要洗涤浸泡过的，沾有汽油的或者其它易燃、易爆、有毒性溶剂的衣物。这些衣物会释放出可能会着火或者爆炸的物质。请先用手洗涤这些衣物，确保所有此类液体、固体和微粒的痕迹都被除去，然后再将其放入产品中。危险的物质包括丙酮、酒精、汽油、煤油，某些家用清洁剂的液体和去污剂，松脂、蜡以及除蜡剂。

## 洗衣液投放介绍：

- 1.根据脏污程度，将洗衣液预涂至衣物污渍处，投入洗涤桶后盖上门盖并确保内门盖卡扣入到位，选择相应程序后启动即可。
- 注意：请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，以免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。
- 2.或者直接将洗衣液/洗衣粉直接投入到洗涤桶内，后盖上门盖并确保内门盖卡扣入到位，选择相应程序后启动即可。
- 注意：投入的洗衣液/洗衣粉不能过量，否则会造成泡沫的外溢。