



使用说明书

内衣洗护机

DG02-MAUH(高温煮洗款)

DG08-MAUHG(高温煮洗+烘干款)

使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管



本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家” (works with mijia) 和 “支持小爱同学控制” 仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。



DG02-MAUH(高温煮洗款)



DG08-MAUHG(高温煮洗+烘干款)

产品二维码

米家联网说明：

自动连接步骤（若无法自动连接请看手动连接步骤）



打开米家APP，点击右上角“+”号



点击添加设备



自动搜索到“摩鱼内衣洗衣机”DG02或DG08
点击添加



选择WIFI并输入密码后
点击“下一步”



开始自动连接



设置房间后点击下一步



设置名称后点击下一步
完成连接

手动连接步骤



打开米家APP，点击右
上角“+”号




点击添加设备



添加设备页面未能搜
到相关产品



下滑页面至清洁电器点
击“洗衣/烘干机”

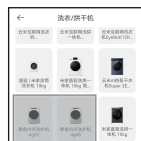

点击“摩鱼内衣洗衣机”
“DG02或DG08”点击进入
重置页面



长按机器上的“程序”
按键3秒，重置网络



机器重置完后点击页
面“设备已重置”按钮



选择家中WIFI并输入密
码后点击“下一步”



开始自动连接



设置房间后点击下一
步



设置名称后点击下一
步
完成连接

安全事项

尊敬的用户：

您好！感谢您使用我公司产品，在安装、保养和使用产品时，请仔细阅读说明书内容并谨慎操作，以便能够充分使用洗衣机功能，并防止对使用者及他人造成人身伤害或者财产损失；对于因使用不当而造成的损失，本公司不承担责任。

▲ 警告： 以下行为，可能导致人身伤害、死亡或财产损失。

1. 为了确保您的安全，请务必使用三芯插座，并注意检查确保您的插座正确可靠接地。
2. 请单独使用10A以上的专用交流电源插座。
3. 如果产品不运转，冒烟或散发出异常气味，请立即切断电源并与服务中心联系，否则可能会导致触电、短路或火灾。
4. 如果发生煤气泄漏，请勿接触任何按钮，开窗通风。以免导致爆炸、火灾或烧伤。
5. 不要让机器接触或靠近热源、明火（如蚊香、蜡烛、电吹风等）。
6. 请勿用湿手插/拔电源插头，可能会引起触电危险。
7. 在保养、清洗或维修之前，请拔下电源插头。
8. 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由专业人员更换。
9. 洗衣结束后，切记拔掉电源线插头并关闭水龙头。
10. 请使用本产品附带的新三通、转接头、软管等配件，旧软管组件不能重复使用。
11. 使用前请检查水管的断裂、磨损和泄漏情况，并在有问题的时候及时更换。

▲ 小心： 以下行为有一定危险的行为，可能导致伤害。

1. 请在平整结实的台面上安防产品，否则可能导致异常振动或噪音。
2. 使用前请打开水龙头检查是否漏水，否则会导致漏水发生。
3. 儿童和对使用方法不熟悉的人群请勿使用，否则可能会导致烫伤、触电或其他人人身伤害。
4. 请勿将机器放在潮湿的地方或风吹雨淋处，可能会引发触电或火灾。
5. 请防止宠物或其他动物进入机器内桶，可能会造成伤害。
6. 请勿将水洒在机器上，否则可能会导致短路或触电。
7. 请用柔软布料和不含腐蚀成分的家用清洁剂擦拭机器外壳。

▲ 注意： 以下行为可能导致机器不能正常工作。

1. 运行机器前，请插好排水管，确保排水管出水口及管路高度低于洗衣机排水口。
2. 每次洗涤前，请将内裤外翻，以方便清洗。

⊙ 提示： 禁止以下操作，可能导致人身伤害或物品损伤。

1. 异常断电时，如门锁关闭请勿强行开门盖以免损坏机器。
2. 注意关好门盖，防止衣物卡住门盖，否则可能会损坏衣物或导致机器故障。
3. 切勿尝试自行维修机器，或让无经验的人员进行维修，可能会严重损坏机器或造成人身伤害。

声明

本产品执行标准： GB4706.1 GB4706.24 GB4343.1 GB17625.1 GB4706.20(烘干机型适用)


本说明书仅作参考使用，产品及部件外观请以实物为准。

使用前请仔细阅读本说明书，如遇产品升级或变更，恕不另行通知。阅读后请与发票一起妥善保管。

产品展示

将产品的包装打开，并检查产品装运时是否损坏。同时检查下装箱清单是否齐全。

部件名称

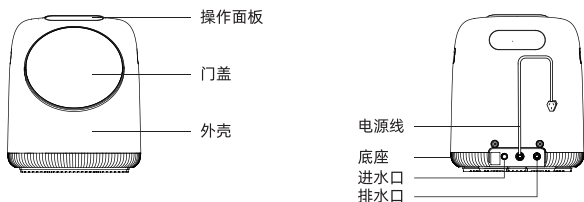

装箱清单



安装指南

安装要求要求：

- ◆所有的电气线路和接地都必须依照国家电气标准来设置。
- ◆请确保您家中的供电装置（电流、电压和电缆）能够满足机器的正常负荷要求。
- ◆请保护电源线；
- ◆请勿任意放置电源线，以免被踩到或被放在电源线上面以及旁边的物品压到或夹住。
- ◆请将机器放置在坚实、平稳且适宜安装的位置上使用，禁止放在地毯上使用以免阻塞底部透气孔

产品保养

为了达到最佳的洗涤和漂洗效果，请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，以免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。

清洗产品外壳：

- 1.在清洁机器前，请拔下电源插头。
- 2.切勿用水冲洗外壳，以免造成产品部件的损坏。

供水要求:

- ◆工作水压为0.05MPa~0.8MPa, 水压偏低时会造成进水时间偏长, 水压低于0.05MPa时将不能进水工作。
- ◆洗衣机距离水龙头要近。
- ◆定期检查内部回路的漏水情况。
- ◆在使用您的洗衣机前, 应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。

环境要求:

- ◆避免日光直射, 并通风良好。
- ◆室温不低于0°C。
- ◆远离如碳火或煤气炉灶等热源。
- ◆不要把产品放置在水易结冰的地方, 因为您的产品排水阀和水管等处会残留一些水。在管道里的残留水结冰可能会导致排水阀或其它零部件的损坏;
- ◆您应当将您的产品放置在周围温度为0°C~40°C的环境下, 空气的相对湿度在95%以下, 这样您可以方便安全地使用您的产品。
- ◆请不要在潮湿的环境中使用, 使用中请不要将水洒到面板上, 会影响触摸按键的操作, 引起误动作或不能使用。

安装说明:

机器的安装和使用前准备:

- 1.打开包装, 取出附件和整机;
- 2.接上排水管, 插上电源线;


排水管大头的一端套上卡簧, 然后再插入机器后部排水口, 用力插紧到位, 再将卡簧箍到卡紧的位置。将排水管另一端插入排水口, 注意排水管全程不能高于机器上的排水口(排水口高度25mm), 避免排不出水或排不干净。

- 3.供水

将进水管一端连接三通的2分快插口位置, 另一端直接插入洗衣机进水口, 注意插到底且卡上锁定片, 并稍用力拉一下检查是否到位, 最后将三通连接水龙头。


注 意: 三通的预留口可为大型洗衣机供水, 不使用的情况下堵头不能拆卸;

三通阀使用说明:



- ① 4分转6分转接口: 水龙头为4分螺纹头时可使用
- ② 6分奶嘴头: 水龙头为6分螺纹头时可使用
- ③ 滑动器: 水龙头为奶嘴头时可使用
- ④ 进水口接口: 此接口衔接本洗衣机的进水管
- ⑤ 4分出水口: 可衔接4分螺纹进水管与万能进水管, 单台洗衣机安装此处螺母无需拧开, 2台洗衣机安装时拧开此螺母。

安装情况如下：

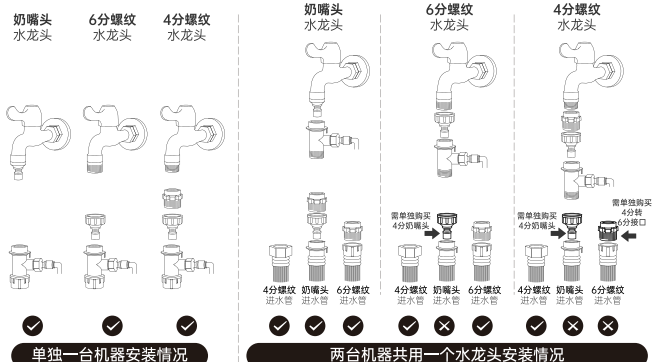

洗涤注意事项：

1. 洗涤前请检查衣物洗涤说明，如果不适合高温洗涤，请不要使用蒸煮洗，以免造成衣物损坏。
2. 该机适宜洗涤日常穿着的小件衣物，大件衣物会造成洗净度效果的下降。
3. 请将内裤外翻，可以洗得更干净。
4. 衣物污渍较为严重时，建议将洗衣液预涂至污渍处进行预处理，再投入洗涤桶洗涤。
◆ 请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，避免影响洗涤效果及产品的使用寿命。
5. 禁止洗涤沾有汽油、石油、苯、辛纳水、酒精等化学品的衣物。
◆ 请不要洗涤浸泡过的，沾有汽油的或者其它易燃、易爆、有毒性溶剂的衣物。这些衣物会释放出可能会着火或者爆炸的物质。请先用手洗涤这些衣物，确保所有此类液体、固体和微粒的痕迹都被除去，然后再将其放入产品中。危险的物质包括丙酮、酒精、汽油、煤油，某些家用清洁剂的液体和去污剂，松脂、蜡以及除蜡剂。

洗衣液投放介绍：

1. 根据脏污程度，将洗衣液预涂至衣物污渍处，投入洗涤桶后盖上门盖，选择相应程序后启动即可。
注意：请使用非浓缩低泡且不含精油成分的洗衣液，以免因浓度等原因，影响洗涤和漂洗的效果及产品的使用寿命。
2. 或者直接洗衣液/洗衣粉直接投入到洗涤桶内，后盖上门盖，选择相应程序后启动即可。
注意：投入的洗衣液/洗衣粉不能过量，否则会造成泡沫的外溢。

控制面板和程序说明



日常：耗时35分钟左右，适用于日常贴身衣物的洗涤。

快速：耗时26分钟左右，适用于轻度脏污的轻薄衣物。

95°：较长时间的高温煮洗，对衣物进行高温除菌，清洗前需确认衣物材质是否适合高温洗涤。

45°：温水洗涤，适合清洁表面较脏的衣物。

漂脱：短时间的漂洗后再脱水，适用于手工漂洗后的衣物进行脱水。

桶洁：适用于内桶日常清洁。注意请勿放入衣物。

烘干：长按3秒后烘干指示灯点亮，适用于脱水后的衣物烘干。

日常+烘干、快速+烘干、95°C+烘干、45°C+烘干、漂脱+烘干，组合程序衣物洗涤完成后进行自动烘干。

注：机器程序带脱水异常修正以及泡沫检测过多增加冲漂过程，程序时间仅作参考；

烘干过程桶内温度偏高，防止烫伤长按电源键关机会有5分钟冷风冷却等待时间，如需强制关机再次长按电源键即可。

使用方法

1. 洗涤前请查看衣物上的洗涤指南标识，标识上所含织物情况及适合的洗涤方法。
2. 不同颜色的衣物，请分开洗涤，避免染色。
3. 洗涤前请检查衣物，确认没有硬物、异物后再进行洗涤。
4. 打开水龙头，接通电源。
5. 短按电源按键，机器上电解锁，打开门盖放入需要洗涤的衣物并投入适量的洗衣液/洗衣粉。
注意：机器出厂时门盖是锁上的，请勿强行拉门，需要通电后按电源按键解锁后才能打开门盖。
6. 关闭门盖，选择需要相应的程序，短按启停按键，机器启动运行，此时对应得程序指示灯常亮。
注意：关闭门盖后，机器自动上锁，此时机器未进水如需打开门盖，需要长按电源键关机，机器自动解锁后可打开门盖，如在中途洗涤过程需要打开门盖需要在排水阶段机器内无水的情况才可打开门盖。
7. 当机器运行过程，需更换程序，短按启停键，机器指示灯闪烁，在按程序键选择需要的程序后再按启停键即可。机器运行状态指示灯常亮。
8. 洗涤结束后，打开门盖取出衣物。
注意：程序选择阶段指示灯闪烁，程序运行阶段指示灯常亮，当门盖未关闭时，按启动键机器E0报警，此时再关好门盖机器会自动启动运行。
9. 烘干程序结束后显示HP，机器自动进入衣物托管模式，定时翻动物品并引入新风换气，防止细菌滋生产生异味，此状态需用户长按电源键开门后，方可取出衣物。

故障排除

使用过程中如有疑问或怀疑发生的故障，请按照如下列表的办法解决。如果操作后，问题仍然不能解决，请致电服务热线，请勿自行维修！

故障现象	原因分析	解决办法
E0	门锁异常？	请确认门盖是否关好。门盖是否挡住无法弹开。
E1	进水异常？	请确认进水管是否正确连接。水龙头是否打开、然后重启选择程序。
E2	排水异常？	请确认排水管是否正常排水，并重新选择程序。
E3	温度传感器故障？	请联系服务热线进行维修。
E4	电机故障？	请确认衣物是否被夹住，重新选择程序。如果异常不能消除，请联系报修。
E5	加热器故障？	请联系服务热线进行维修。
其余代码	其余故障	关闭电源，等待1分钟后重新开机。如果异常不能消除，请联系报修。

保修说明

本产品自零售购入起一年内，如遇非事故或滥用带来的质量问题，您可以联系享受包修服务。享受本服务时，您可能需要提供购买凭证的详细信息。

保修卡

相关信息（用户填写）			
用户姓名		常用地址	
通讯地址			
产品型号		产品编号	
购买店铺		购买日期	
维修点		发票号码	

产品规格

电源	220V50Hz
额定洗涤/脱水容量 (Kg)	0.2/0.2
额定烘干容量 (Kg)	0.1(仅适用于带烘干机型)
额定洗涤/脱水功率 (W)	15/6
额定洗涤加热功率 (W)	500 (适用于带高温煮洗机型)
额定烘干功率 (W)	120 (仅适用于带烘干机型)
容量 (L)	2.0
自来水压力 (MPa)	0.05- 0.8
外形尺寸 (mm)	293*302*342

*产品若有技术改进, 恕不另行通知;

*产品外观、颜色如有改动, 以实物为准;

*请妥善保管使用说明书。

洗衣机有害物质的名称和含量

部品名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电脑板类	×	○	○	○	○	○
外壳、桶	○	○	○	○	○	○
排水管	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
包装印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制:

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

以上清单中所包含零部件依据不同产品型号略有不同。

合格证

Certificate of Quality

检验员:

安徽摩鱼科技有限公司

TEL:400-880-9088

生产者: 安徽摩鱼科技有限公司

生产者地址: 安徽省六安经济技术开发区迎宾大道666号

网址: moyu.haijiacp.com